


Mirage
Cordless **Cellular**
Fabric Shade

owner's handbook



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1. Check Package Contents


Missing part? Call 1-800-264-1190

Mounting hardware kit includes the following:

Part	Quantity
Mounting Bracket	2 (for shades up to 38" wide) 3 (for shades 38" to 48" wide) 4 (for shades 49" – 72" wide) 6 (for shades 73" – 96" wide)
1 $\frac{1}{8}$ " Screws	2 per bracket
Hold Down Brackets	2
$\frac{3}{8}$ " Screws for Hold Downs	4
Handle for Bottom Rail	1 (for shades up to 59" wide) 2 (for shades 60" to 96" wide)

Note: one extra screw of each noted size is included for convenience

Step 2. Tools Required

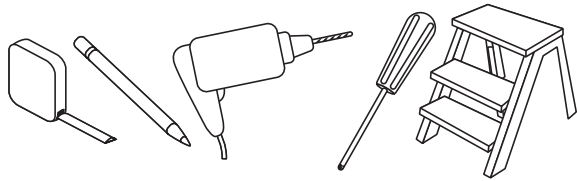




Screwdriver, tape measure, pencil, drill, step ladder.

Note: use #6 plastic anchors for dry wall or plaster mounting (not included)

Drill Bits: for screws, use a 3/32" drill bit - for wall anchors, use 1/4" drill bit.

Step 3. Bracket Location and Installation


Your shade may be installed either inside the window frame or outside the window frame. A mounting bracket should be positioned about 1" to 6" from each end of the head rail. For wider shades that require 3 or more brackets, these should be spaced evenly between the two outermost brackets. Always position the brackets such that there is no interference with the cords and mechanisms inside the head rail. The procedure outlined below will assure proper bracket placement.

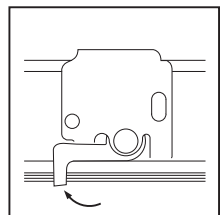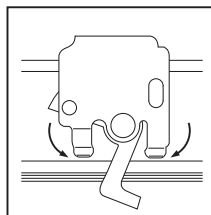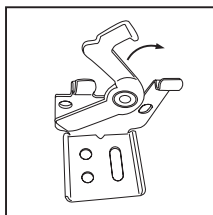

To attach the brackets the locking arm should be facing out. Then position the bracket so that it engages the inner front and inner back of the bracket, and then push the locking arm inward to lock it in place.

For Outside Mounting:

Attach the brackets to the head rail as described above. Hold the shade level at the height desired and center it over the window opening. Mark the exact location of each bracket with a pencil. Remove the brackets from the head rail and position the top of each bracket at the marked location and screw each bracket into the wall or window molding using the 1½" screws, pre-drill the screw holes using a 5/64" drill bit.

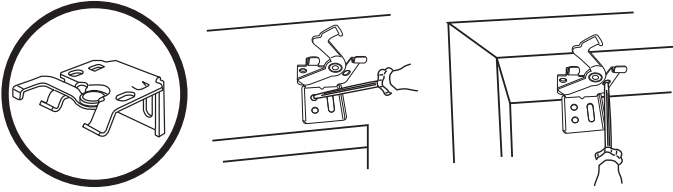

For Inside Mounting:

Clip the brackets onto the head rail as described above. Hold the shade in place and make a pencil mark at the rear of each bracket where it contacts the inside of the window frame.

Remove the brackets from the head rail and align them with the marks. Attach each bracket using the 1½" screws, pre-drill the screw holes using a 5/64" drill bit.


Step 4. Securing the Head Rail

Place the head rail on the brackets as described in Step 3 above, and lock in place. Check carefully to assure that each bracket is properly secured.

Step 5. Attach Handle / How to Operate

Attach the Handle to the bottom rail as illustrated. The handle is designed to minimize contact with the shade fabric. Always raise and lower the shade SLOWLY(!) to assure that the pleated fabric stacks neatly.

Wider shades have (2) Handles – to precisely determine the correct position for each handle, divide the total width of the shade by 4, and then attach one handle that distance from each outside edge of the shade – always grasp both handles when lifting and lowering the shade

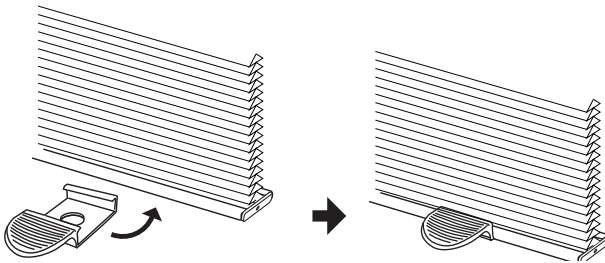

To lower the shade: grip the bottom-rail/handle(s) and slowly pull straight down.

To raise the shade: put your hand(s) under the bottom rail (palm facing up) and lift slowly until the desired height is reached.

To maintain optimal performance of the springs which make your cordless shade function, lift and lower your shade slowly through its full range of motion every day if possible.

If you have trouble lifting your cordless shade:

If the shade is left in one position for a long period of time, it might be necessary to lift and lower the shade several times to reset the springs and restore normal function.

Cleaning your Shades

The head rail and bottom rail can be wiped clean with a damp sponge.

To clean the shade fabric, use a feather duster or vacuum lightly using the soft brush attachment.

Replacement Parts

In the event that replacement parts are ever needed, you may call:
1-800-264-1190

Please be sure to provide the following information, if possible:

- The complete model or catalog number of your product
- A description of the product
- A description of the part needed

LIMITED LIFETIME WARRANTY

The enclosed product is warranted to the original residential retail purchaser as long as the product remains in the original window

Covered:

Lifetime: Entire product against manufacturing defects (i.e. a flaw in the product design, materials, or workmanship that causes the product to no longer function)

5 years: All fabric

Not Covered:

Normal Wear and Tear

- Any product that fails due to:
- abuse
 - exposure to salt air
 - improper installation
 - accident
 - extraordinary use
 - improper operation
 - alterations
 - improper cleaning
 - misapplication
 - damage from pests/insects/pets
 - improper handling
 - misuse

- Costs associated with:**
- product removal
 - transportation to and from the retailer
 - brand label removal
 - product re-measure
 - incidental or consequential damages
 - product reinstallation
 - shipping

In the event there are multiple blinds/shades in the same room, only the defective blind/shade will be replaced.

To Report Shipping Damage: If damage occurred during shipping, call place of purchase and report within 7 calendar days or else you may be denied credit for your damaged product.

To Obtain Service: If you suspect this product has a manufacturing defect in materials or workmanship: 1. Locate the sales receipt
2. Call place of purchase. Any unauthorized returns will not be accepted.

Warranty Remedy: THIS SHALL BE YOUR SOLE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY.

If this product is found to have a manufacturing defect in materials or workmanship, we will (at our discretion) do one of the following:

- repair the product
- replace the product
- refund the cost of the product

Colors vary from lot to lot and may not exactly match sample swatch or previous purchases.

Discontinued items or color selections will be replaced with the closest equivalent current product.

YOUR RIGHTS UNDER STATE LAW:

This lifetime limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. No agent, representative, dealer, or unauthorized employee has the authority to increase or alter the obligation of this warranty. This lifetime limited warranty supersedes any previous versions.

For all questions, please call (800) 264-1190
Hours of operation are 8:00am to 5:00pm CST



Persiana **Mirage**

Inalámbrica

de Tela Celular

manual del usuario



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Paso 1. Cerciórese del Contenido del Paquete


Si falta alguna pieza, por favor comuníquese con el 1-800 264-1190

El kit de montaje incluye las siguientes piezas:

Parte	Cantidad
Soportes de Montaje	2 (cortinas hasta 38" de ancho)
	3 (cortinas de 38" a 48" de ancho)
	4 (cortinas de 49" a 72" de ancho)
	6 (cortinas de 73" a 96" de ancho)
Tornillos de 1 $\frac{1}{8}$ "	2 por soporte
Soportes de Anclaje Inferior	2
Tornillos de $\frac{3}{8}$ " para Anclaje	4
Manija para Riel Inferior	1 (cortinas hasta 59" de ancho)
	2 (cortinas de 60" a 96" de ancho)

Nota: para su conveniencia, se ha incluido un tornillo extra

Paso 2. Herramientas Requeridas

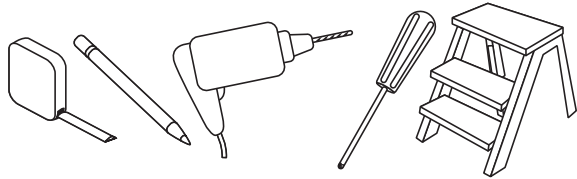




Destornillador, cinta métrica, lápiz, taladro y escalera.

Nota: use tarugos de plástico #6 para paredes de drywall o yeso (no incluidos)
Brocas: para tornillos use una broca de $\frac{3}{32}$ " - para tarugos use una broca de $\frac{1}{4}$ ".

Paso 3. Ubicación e Instalación de Soportes

Su cortina puede instalarse ya sea por dentro o por fuera del marco de la ventana.


Un soporte de montaje deberá ubicarse entre 1" a 6" de cada extremo del riel principal. Para cortinas más anchas que requieren de 3 o más soportes, estos deben distribuirse equitativamente entre los soportes de los extremos. Acomode los soportes de manera que no interfieran con las cuerdas ni los mecanismos dentro del riel superior. El siguiente procedimiento le asegurará una ubicación apropiada de los soportes.

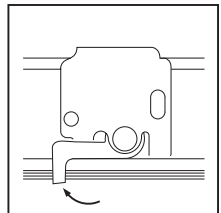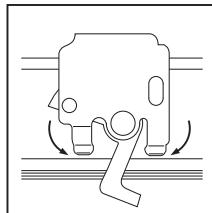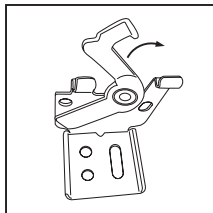

Para fijar los soportes, el brazo de bloqueo debe estar girado hacia afuera. Coloque los soportes en el riel de manera que enganchan la parte frontal primero y luego la parte posterior, luego gire el brazo de bloqueo hacia adentro para asegurar el soporte en su sitio.

Para Montaje Exterior:

Luego que los soportes están fijos al riel, sostenga la cortina nivelada a la altura deseada y céntrela sobre la apertura de la ventana. Marque la ubicación exacta de cada soporte con un lápiz. Remueva los soportes del riel y ubique la parte superior de cada soporte en cada una de las marcas y atorníllelos a la pared o moldura usando los tornillos de 1 $\frac{1}{8}$ " , perfore los agujeros con una broca de $\frac{5}{64}$ " .

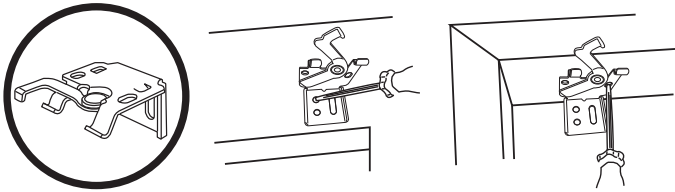

Para Montaje Interior:

Abroche los soportes como se describió anteriormente. Sostenga la cortina en su lugar y marque la parte posterior de cada soporte donde hacen contacto con la parte interior del marco de la ventana. Remueva los soportes y alinéelos con cada una de las marcas. Fije cada soporte usando los tornillos de 1 $\frac{1}{8}$ " , perfore los agujeros con una broca de $\frac{5}{64}$ " .


Paso 4. Aseguramiento del Riel Superior

Acomode el riel superior tal y como se describió en el paso 3 y asegúrelo en su sitio. Verifique cuidadosamente que cada soporte esta debidamente asegurado.

Paso 5. Coloque la Manija / Cómo Operar la Cortina

Fije la manija a la parte inferior de la cortina como se ilustra. La manija está diseñada para minimizar el contacto con la tela de la cortina. Siempre suba y baje la cortina LENTAMENTE(!) para garantizar que la tela se recoge bien doblada.

Las cortinas más anchas vienen con 2 manijas - Para determinar la posición exacta de las manijas divida el ancho total en 4, y luego fije cada manija a esa medida que acaba de adquirir como resultado en cada extremo - siempre manipule las dos manijas cuando suba y baje la cortina.

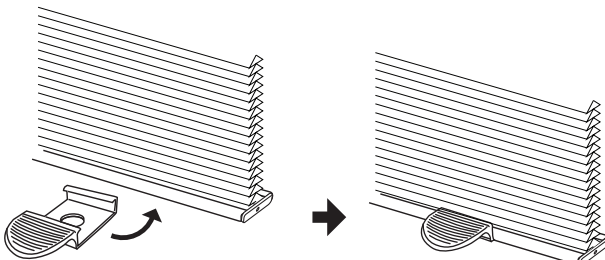

Para bajar la cortina: agarre la manija y hálela lenta y suavemente hacia abajo. Para alzar la cortina: ponga una mano debajo de la manija (palma mirando hacia arriba) y álcela suavemente hasta la altura deseada.

Para mantener un óptimo desempeño de los resortes que hacen que su cortina funcione, alce y baje su cortina lentamente en toda su secuencia todos los días si es posible.

Si tiene problemas alzando su cortina:

Si la cortina se deja en una sola posición durante un largo periodo de tiempo, podría ser necesario alzar y bajar la cortina varias veces para rehabilitar los resortes y restablecer el funcionamiento normal de la misma.

Limpieza de su Cortina

El riel principal y el riel inferior pueden limpiarse con una esponja húmeda.

Para limpiar la tela de la cortina, use un plumero o use la aspiradora usando un cepillo suave.

REPUESTOS

Si por algún motivo llegara a necesitar repuestos llame al 1-800-264-1190

Asegúrese de tener a mano la siguiente información:

- El modelo completo o el número del producto en el catálogo.
- Descripción del producto.
- Descripción de la parte que necesita

GARANTÍA DE POR VIDA - LIMITADA

Este producto goza está garantizado al comprador original y mientras siga instalado en la misma ventana.

Lo que cubre:

De por Vida: El producto entero contra defectos de fabricación (ej.: falla en el diseño del producto, materiales o manufactura que causen que el producto no funcione más)

5 años: La tela

Lo que no cubre:

Uso normal.

Cualquier producto que falla debido a: • abuso • exposición a aire salino • instalación inapropiada • accidente • uso extra-ordinario • operación inapropiada • alteraciones • limpieza inapropiada • aplicación errónea • daño causado por pestes/insectos/mascotas • manipulación inapropiada • uso inadecuado

Costos asociados con: • remoción del producto • transporte de o hacia almacén • remoción de la marca • volver a medir el producto • daños incidentales o derivados • reinstalación del producto • envío

En caso que se trate de múltiples cortinas/persianas en la misma habitación, solo la que esté defectuosa será reemplazada.

Para reportar un daño en el envío: si el daño ha ocurrido durante el envío, llame al lugar donde la adquirió y reporte dentro de los siguientes 7 días calendario de recibido el producto o sino podría negarse el crédito por el daño.

Para obtener servicio: si sospecha que este producto tiene defectos en materiales o manufactura: 1. localice el recibo de compra 2. llame al lugar donde adquirió el producto. No se aceptarán devoluciones que no hayan sido previamente autorizadas.

Garantía de Reparación: ESTA SERA SU UNICA REPARACION BAJO LOS TERMINOS DE ESTA GARANTIA.

Si se encontrase que este producto tiene un defecto de materiales o manufactura, haremos lo siguiente (a nuestra discreción):

• reparar el producto • reemplazar el producto • devolver el costo del producto.

Los colores varían entre diferentes lotes de producción y podrían no coincidir con muestras o compras anteriores.

Productos descontinuados o colores serán reemplazados con su equivalente más cercano.

SUS DERECHOS SEGUN SU ESTADO:

Esta garantía de por vida y limitada le da derechos legales específicos, pero usted también podría tener otros derechos que varían según el estado donde resida. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de la garantía, de manera que las limitaciones especificadas anteriormente podrían no aplicar.

Ningún agente, representante, distribuidor o empleado tiene la autoridad de incrementar o alterar las obligaciones de esta garantía. Esta garantía reemplaza cualquier versión anterior.

Para preguntas, llame al (800) 264-1190

Horas de Operación entre 8:00am a 5:00pm CST